

Pok!

Notice d'utilisation



FC CE



ROHS

Table des matières

1. Introduction	2
2. Précautions concernant la batterie	2
3. Utilisation	3
4. Branchements	4
5. Connexion Bluetooth	4
6. Voyants	5
7. Effectuer un appel	5
8. Recharger la batterie	6
9. Entretien	6

Lisez les consignes de sécurité et précautions suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Specifications

Bluetooth 4 W

Puissance de sortie : 2 x 2 = 4 W

Bande de fréquences : 150 Hz – 20 kHz

Alimentation : Batterie lithium interne / Câble USB

- Batterie rechargeable par câble USB
- Portée de fonctionnement jusqu'à 10 m
- Fonction téléphonique mains libres
- Bluetooth version 2.1 + EDR, CSR BC5

1. Introduction

Merci d'avoir fait l'acquisition de cette enceinte Bluetooth. Cette enceinte compacte et portable avec amplificateur intégré convient parfaitement à tous les appareils Bluetooth. Elle est facile à connecter et peut fonctionner par connexion sans fil Bluetooth ou filaire.




2. Précautions concernant la batterie

L'appareil est équipé d'une batterie rechargeable lithium intégrée. Rechargez l'appareil au minimum 8 heures avant de l'utiliser pour la première fois.


- Pendant les périodes d'inutilisation prolongée de l'appareil, sa batterie peut se décharger. Rechargez-la régulièrement.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni pour recharger la batterie. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer la détérioration de l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir la batterie rechargeable.
- Si la batterie se met à fuir, cela peut endommager l'appareil. Nettoyez immédiatement le logement de la batterie en évitant tout contact du liquide électrolytique avec votre peau.
- Veillez à ce que les batteries soient toujours hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Laisser la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple dans une voiture fermée en été ou en hivers, réduit sa capacité et sa durée de vie. Veillez à maintenir la batterie dans un environnement dont la température est comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Si la batterie de l'appareil est exposée à des températures froides ou chaudes, l'appareil peut ne pas fonctionner temporairement, même si sa batterie est complètement rechargée.
- Ne jetez pas les batteries usagées dans un feu, car elles risquent d'exploser. Les batteries peuvent exploser si elles sont endommagées. Mettez les batteries au rebut en respectant les réglementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

3. Utilisation

Description

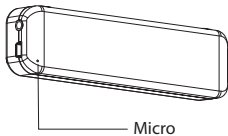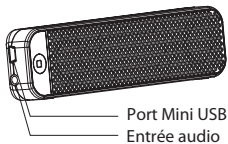

4. Branchements

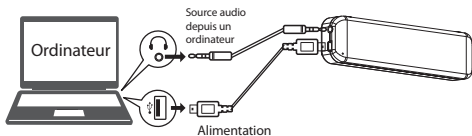

5. Connexion Bluetooth

- Maintenez l'interrupteur à LED appuyé. Un bip retentit, puis deux bips retentissent.

1. Couplage

Lorsque vous activez la fonction Bluetooth, l'enceinte se couple automatiquement avec votre ordinateur ou votre appareil Bluetooth.

2. Coupler un appareil Bluetooth avec l'enceinte

Effectuez la procédure de couplage indiquée dans la notice d'utilisation de votre appareil. Activez le Bluetooth sur l'appareil, puis recherchez l'enceinte. Cette fonction se trouve généralement dans le menu « Paramètres », « Connexion » ou « Bluetooth » de votre appareil.

3. Identité de l'enceinte

L'enceinte Bluetooth s'identifie avec le nom « O2Pok ». Acceptez la demande de couplage en appuyant sur « OK » ou « Oui » et confirmez en saisissant le mot de passe « 0000 » (4 zéros). Une fois la connexion établie, un message l'indique sur votre appareil. Si la connexion ne s'établit pas, éteignez l'appareil et redémarrez-le.

6. Voyants

Voyants	Indications
LED verte clignotant lentement LED verte clignotant rapidement LED rouge allumée en continu	En fonctionnement En cours de démarrage, d'extinction ou de couplage. En recharge.

7. Effectuer un appel

Effectuer un appel

Lorsque vous effectuez un appel sur votre téléphone portable, l'appel (en fonction de la configuration de votre téléphone) est automatiquement transféré à l'enceinte.

8. Recharger la batterie

L'appareil est équipé d'une batterie lithium rechargeable intégrée. Pour la recharger, branchez le câble USB de l'appareil sur un ordinateur. L'état de la recharge est indiqué par la LED (la LED se trouve sous l'interrupteur et s'allume en rouge pendant la recharge).

LED → Verte, Clignote → **La batterie doit être rechargée.**

LED → Rouge Recharge en cours.

LED → Éteinte Recharge terminée.

Une fois l'appareil rechargé, vous pouvez l'utiliser sans qu'il soit branché sur une alimentation électrique. Rechargez à nouveau l'appareil quand la LED clignote en vert.

9. Entretien

Votre appareil est conçu pour être léger, compact et durable. Mais c'est un appareil électronique et il doit donc être manipulé avec précautions. Exercer une pression inutile sur l'appareil ou le soumettre à un choc peut l'endommager.

Pour éviter de l'endommager, respectez les consignes suivantes :

- Ne le faites pas tomber, ne l'écrasez pas, ne le tordez pas et n'exercez pas une force excessive sur l'appareil.
- Ne l'exposez pas à de l'humidité, à une température chaude ou froide extrême ou prolongée, à de l'eau, ni à aucun environnement préjudiciable. Ne le rangez pas dans un endroit humide ou mouillé. Il n'est pas étanche.
- N'utilisez pas l'appareil et ne le rangez pas dans un endroit souvent exposé à de l'électricité statique ou du bruit électrique (par exemple près d'une enceinte ou d'un téléviseur).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humidifiée. N'utilisez jamais de solvant.
- Le boîtier de cet appareil ne doit être ouvert que par des professionnels qualifiés.
- Cet appareil contient des aimants. Veillez à ce que les équipements sensibles aux champs magnétiques, par exemple les cartes bancaires et les écrans vidéo, restent éloignés de cet appareil pour éviter qu'ils ne soient détériorés ou que leur fonctionnement ne soit perturbé.

